
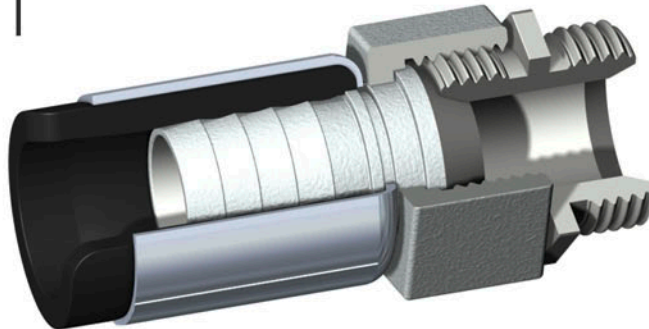


B

FMT V-TEC **SCHLAUCHARMATUR**

1. Schlauch
2. Presshülse
3. Tülle mit Dichtkonus
4. Überwurfmutter
5. Gewintheadapter mit Dichtkonus

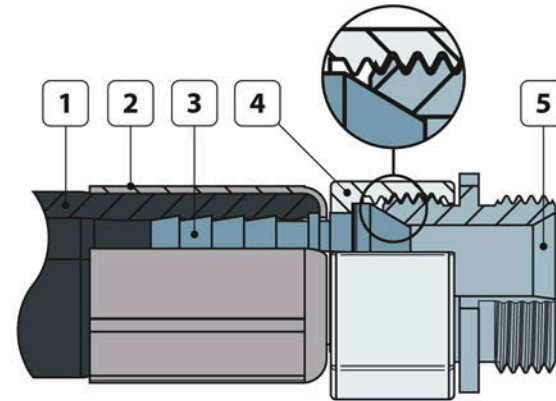

Die Tülle mit dem Dichtkonus ist mit dem Schlauchende verpresst. Mittels Überwurfmutter direktes Verschrauben gegen Anschlussstück - Dichfläche = Dichtkonus. Keine Eskimorolle. Mühsames Winden des Schlauches entfällt.