


D

## FMT V-TEC

### DREHBARE VERBINDUNGEN

1. Alu-Bogen
2. Stift
3. Adapter
4. O-Ring
5. Drehgelenkadapter

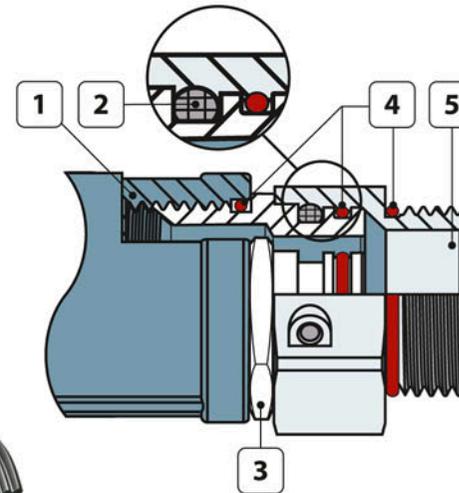

Der Alu-Bogen wird über zwei Kerbstifte positionsunabhängig mit dem fest eingeschraubten Drehgelenkadapter verbunden. Abdichtung durch O-Ringe.